Skyworth

Your Air, We Care

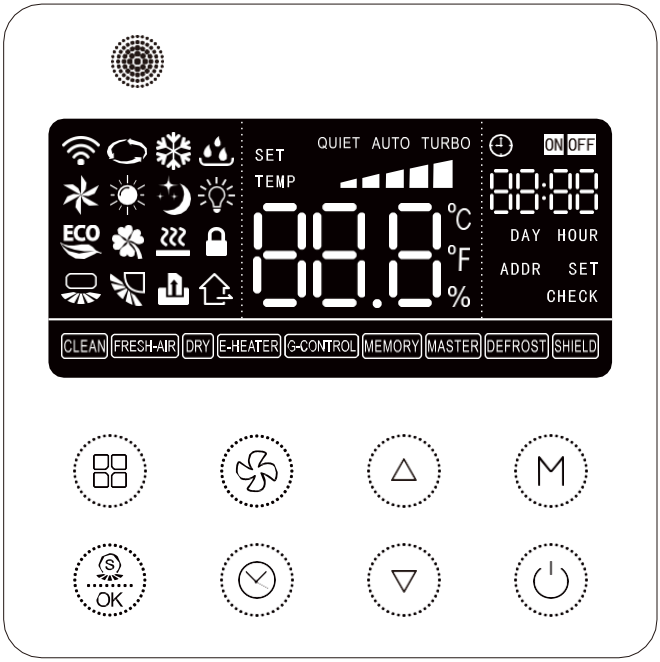

Használati és telepítési útmutató
Use and installation manual
Filocomando WI-FI

Modell neve: FILTOUCH WI-FI

Köszönjük, hogy termékünket választotta.
A megfelelő működés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és
őrizze meg ezt a kézikönyvet.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
CE DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Descrizione - Description - **Leírás**	**Modello** - Modell
FILOCOMANDO WI-FI WI-FI WIRED CONTROLLER	FILTOUCH WI-FI

Io firmatario della presente, dichiaro che la macchina in oggetto è conforme a quanto prescritto dalle direttive:
I declare that the appliance in question is in conformity with whats has been prescribed in directives:
Kijelentem, hogy a készülék megfelel az irányelvekben előírtaknak:

LVD	2014/35/EU
EMC	2004/30/EU
RoHS	2011/65/EC
WEEE	2012/19/EU
REACH	1907/2006
ECODESIGN	2009/125/EC
ENERGY LABELLING	2010/30/EU
SAFETY OF HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES	EN 60335-1:2012 EN 60335-2-40:2003 + A1:2006 + A2:2009 + A11:2004 + A12:2005 + A13:2012 EN 62233:2008
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY	EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
PERFORMANCE COMMISSION REGULATION (EU)	EN14511 206/2012 626/2011

Marcon (VE),
28 Febbraio 2019
L'amministratore
Claudio De Gregorio

MAGYAR

Tartalom

Felhasználói utasítások..... 20

Telepítés és leszerelés 20

Telepítés helye és telepítési feltételek.....20
A jelvezeték felszerelése 20
A vezetékes vezérlő feltelepítése 22
A vezetékes vezérlő leszerelése. 23

Kijelző és telepítési utasítások..... 24

Folyadékkristályos kijelző 24
Gombok 25

Működési utasítások. 26

On/Off.....26
Üzemmód beállítás 26
Hőmérséklet beállítás 26
Ventilátorsebességbeállítás.....26
Legyező funkció beállítás..... 27
Óra beállítás 27
Időzítő beállítás..... 28
Eco beállítás.....30
E-HEATER beállítás 31
Alvó mód beállítás 31
Szárító mód beállítás.....32
Csendes üzemmód beállítás 32
HEALTH/ egészség üzemmód beállítás.....33
Lámpa beállítás 33
Gyerekzár beállítás.....34
Okos leolvasztás 34
Kényszerített leolvasztás.....34
Paraméter keresés 34
Egység Paraméter beállítása 35
Wi-Fi Csatlakozás.....36

Hibakódok 37

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék az EU egész területén nem helyezhető el más háztartási hulladékokkal együtt. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen hasznosítja újra. Használt készülékének visszavételéhez használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetkímélő újrahasznosítás céljából.

Felhasználói utasítások

Kérjük, hogy a termék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A vezetékes vezérlőt ne szerelje vagy távolítsa el egyedül. Szükség esetén forduljon szerelőhöz vagy a szervízhez.
- Ne telepítse a vezetékes vezérlőt párás területre vagy közvetlen napfény alá.
- Ne ütögesse, dobálja, illetve ne szerelje/szedje gyakran szét a vezetékes vezérlőt.
- Ne működtesse a vezérlőt nedves, vagy vizes kézzel.
- Ez a vezetékes vezérlő különböző típusú légkondicionálókhoz alkalmazható, míg néhány, a légcsatornázható légkondicionálókhoz nem elérhető speciális funkciót ez a kézikönyv nem tartalmaz.

Telepítés és leszerelés

Telepítési hely és telepítési követelmények

- Ne telepítse a vezetékes vezérlőt párás területre vagy közvetlen napfénynek kitéve.
- Ne telepítse a vezetékes vezérlőt magas hőmérsékletű tárgyak közelébe vagy olyan helyre, ahol könnyen ráfröccsenhet a vezetékes vezérlőre.
- Ne telepítse a vezetékes vezérlőt közvetlenül az ablakkal szemben, hogy elkerülje a szomszéd azonos típusú vezetékes vezérlőjének interferenciája által okozott helytelen működést.
- Kérjük, felszereléskor kapcsolja le a falba ágyazott vezetékek áramellátását. Elektromos árammal tilos a működés.
- Az elektromágneses interferencia vagy egyéb okok okozta rendellenes működés elkerülése érdekében a bekötés során vegye figyelembe a következő megállapításokat.
  1. Győződjön meg róla, hogy a kommunikációs vonal a megfelelő portba van bekötve, különben kommunikációs hibához vezethet..
  2. A kommunikációs vonalat (vezetékes vezérlő) és a tápvezetéket legalább 20 cm-es távolsággal kell elválasztani egymástól, különben kommunikációs hibához vezethet.
  3. Ha a légkondicionálót olyan helyre telepítik, ahol könnyen elszenvedheti az elektromágneses interferenciát, a vezetékes vezérlő kommunikációs vonalának árnyékolt sodrott párosnak kell lennie.

A jelvezeték felszerelése

1. Nyissa ki a beltéri egység elektromos dobozának fedelét.
2. A jelvezeték menjen keresztül. a gumigyűrűn
3. Helyezze be a jelkábel csatlakozóját a 4 tűs csatlakozóba, amely a beltéri egység áramköri lapján található.
4. Rögzítse szorosan a jelvezetéket drótkötegelővel.

Megjegyzés:

A kommunikációs távolság a főpanel és a vezetékes vezérlő között elérheti a 20 métert. (Az ajánlott hossz 8m)

Telepítés és leszerelés

A vezetékes vezérlő telepítése

A vezetékes vezérlő egyszerű telepítésének lépései az ábrán látható módon történik, kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

- Húzza ki a 4 eres sodrott páros vezetéket a rögzítőfuratból, és vezesse át ezt a vezetéket a vezetékes vezérlő alján található hosszúkás lyukon.
- M4×25 csavarokkal rögzítse az alaplemezt a falon lévő szerelőnyílással együtt.
- Helyezze be az átmenő jelzővezetéket a vezetékes vezérlő nyílásába , valamint zárja össze a vezetékes vezérlőpanelt és az alaplapot.
- Ezután használja az ST2,2×4,5 csavart a vezetékes vezérlőpanel és az alaplap rögzítéséhez. A vezetékes vezérlő telepítésének lépései:

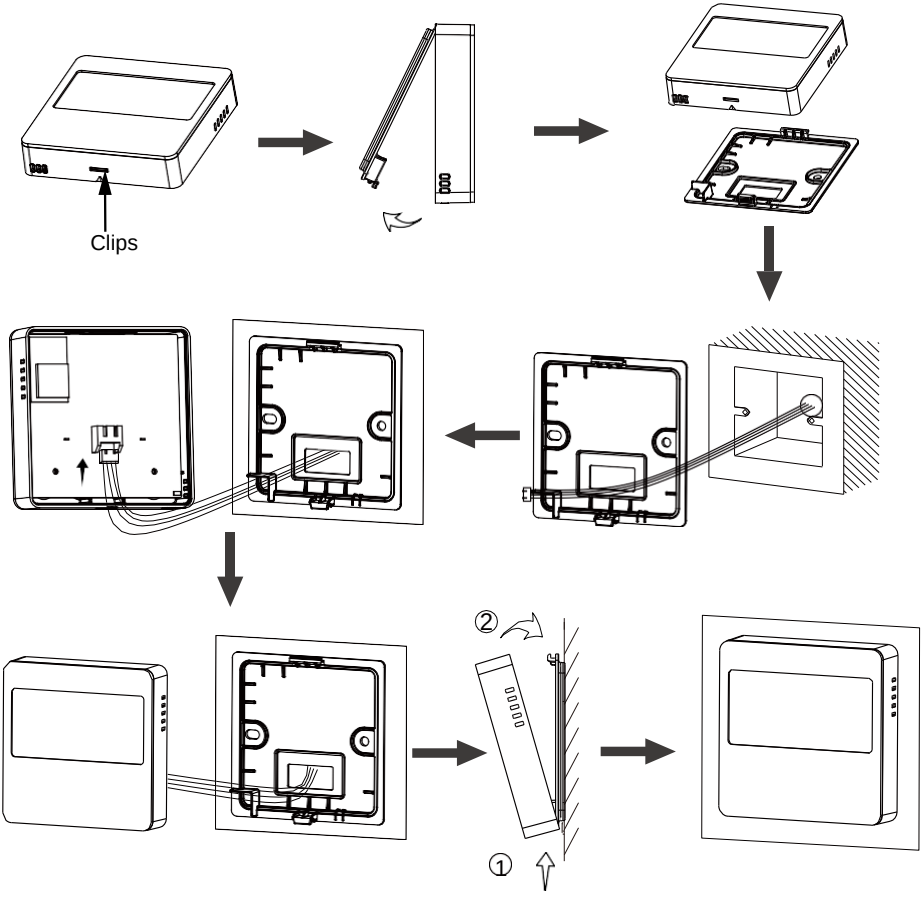

Telepítés és leszerelés

A vezetékes vezérlő leszerelése

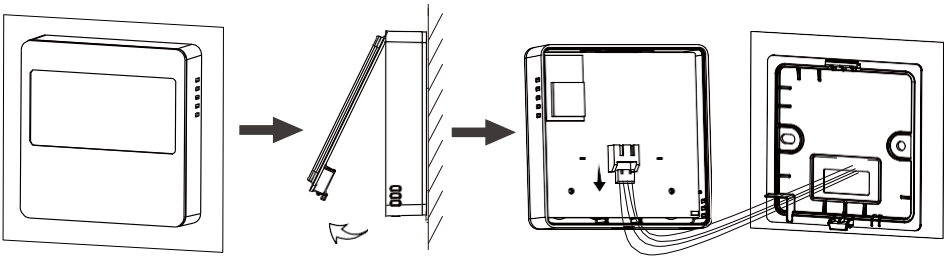

Kijelző és telepítési utasítások

Folyadékkristályos kijelző

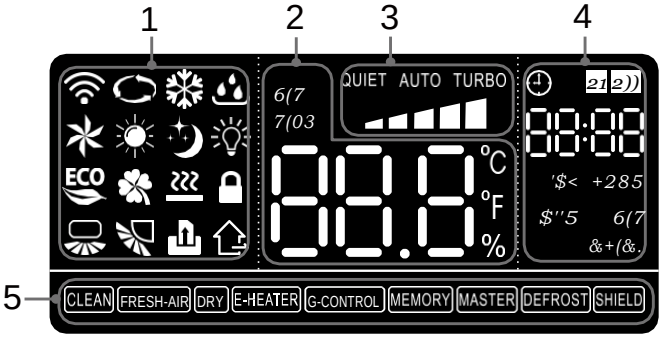

NO.	Ikon név	Ikon leírás
1	Wifi	Wi-fi be van kapcsolva
	Auto	Működés auto módban
	Cooling	Működés hűtés módban
	Dry	Működés szárítás módban
	Fan	Működés ventilátor módban
	Heating	Működés fűtés módban
	Sleep	Alvó mód
	Lamp	Lámpa funkció státusz
	Eco	Eco mód
	Health	Egészséges funkció státusz
	Floor Heating	Padló fűtés funkció
	Child Lock	Gyerekzár funkció
	Horizontal Swing	Horizontális legyezés funkció
	Vertical Swing	Vertikális legyezés funkció
	Access Control	Bedugva / Kihúzva állapota
	Out	Kifelé Funkció állapota

NO.	Ikon név	Ikon leírás
2	TEMP.	Környezeti hőm. / hőm. beállítása
3	Fan Speed	Jelenlegi ventilátor sebesség beállítás
4	Timer	Időzítő státusza
5	Clean	Tisztító funkció
	Fresh-Air	Friss levegő funkció
	Dry	Szárítás funkció
	E-Heater	E-fűtés funkció
	G-Control	/
	Memory	Memória funkció
	Master	Jelzi, hogy a beállított beltéri egység a fő rendszer
	Defrost	Leolvasztás funkció
	Shield	Pajzs

Kijelző és telepítési utasítások

Gombok

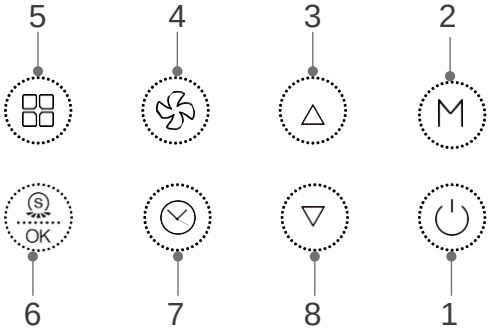

No.	Gomb neve	Gomb leírása
1	Switch	Az egység be és kikapcsolása
2	Mode	A működési mód kiválasztása : Auto, Hűtés, Szárítás, Ventilátor, Fűtés
3	▲	1. Működési hőmérséklet beállítása, tartomány: 16-31°C (61°F-88°F) 2. Időzítő beállítása, időtartomány: 24 óra
8	▼	
4	Fan	A ventilátor sebességének beállítása
5	Function	A Tisztítás, Eco, Alvó, Turbó, Csendes üzemmód beállítása.
6	Swing/OK	1. Legyezés funkció be/ki kapcsolása. 2. Funkció be/ki kapcsolása
7	Timer	Időzítő be/ki kapcsolása

Működési utasítások

On/Off

Nyomja meg a "⏻" gombot a készülék be és kikapcsolásához.

Üzemmód beállítása

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a "M" gombot, hogy váltson az alábbi üzemmódok között:



Megjegyzés:
A beltéri egység vezetékes vezérlőjéről nem lehet olyan üzemmódot beállítani, amely ütközik egy beltéri egység vezetékes fő vezérlőjével.

Hőmérseklet beállítás

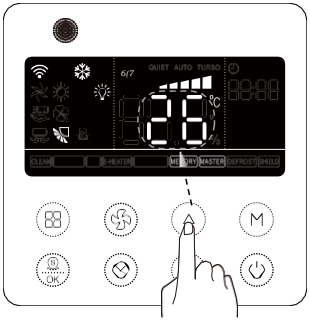

Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a készülék bekapcsolt állapotában a beállított hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez. Ha folyamatosan nyomja valamelyiket, a hőmérséklet gyorsan változik. A hőmérséklet beállítási tartománya 16°C~31°C (61°F-88°F). Megjegyzés:
Auto üzemmódban a beállított hőmérséklet nem állítható.

Ventilátor sebesség beállítás

A "" gomb megnyomásával a beltéri egység ventilátorának fordulatszáma az alábbi sorrendben változik:

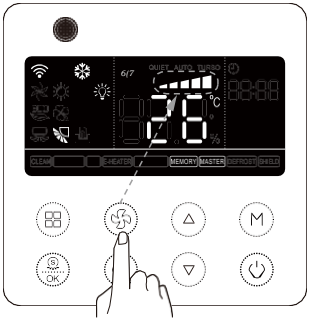

Megjegyés:

- A telepítés befejezése után a vezetékes vezérlő automatikusan felismeri az egység típusát. A különböző típusok különböző módon jeleníthetik meg a ventilátor sebességét, a fenti 2 típusra osztható.
- Szárítás üzemmódban a ventilátor sebessége alapértelmezés szerint alacsony, és nem állítható.
- Az automatikus üzemmód beállításakor a beltéri ventilátor fordulatszáma a beltéri környezeti hőmérsékletnek megfelelően változik, a ventilátor fordulatszámcsík nem jelenik meg.

Működési utasítások

Legyezés beállítás

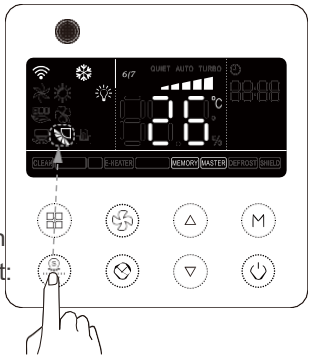

Kikapcsolt állapotban nyomja meg a " " és "▲" gombot 5 mp-ig az általános és a rögzített legyezés közötti váltáshoz.

- **Általános legyezés**

Nyomja meg " " gombot bekapcsolt állapotban az automata legyezés funkció be- és kikapcsolásához.

- **Rögzített legyezés**

Bekapcsolt állapotban legyező üzemmód az alábbi sorrendben változik minden alkalommal, amikor megnyomja a " " gombot:

Óra beállítás

Akár be van kapcsolva a rendszer, akár ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a " " gombot a rendszeróra menü eléréséhez. A "00:00" ikon megjelenik, és a " " ikon villogni fog, miközben az időzítő területén megjelenik az aktuális rendszeróra. Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az idő beállításához (nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az 1 perccel való növeléshez vagy csökkentéshez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a "▲" vagy "▼" gombot 5 másodpercig a 10 perccel való növeléshez vagy csökkentéshez). Az óra beállításának befejezése után nyomja meg a " " vagy " " gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez.

Megjegyzés:

Ha a vezetékes vezérlő időzítő üzemmódja "Visszaszámláló időzítő" értékre van állítva, az óra nem jelenik meg.

Az időzítő beállításának részleteiért lásd az "Időzítő beállítása" című részt.

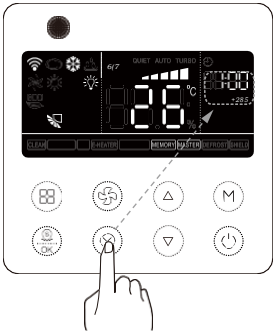

Tartsa lenyomva 5 mp-ig a " " gombot az óra beállításához.

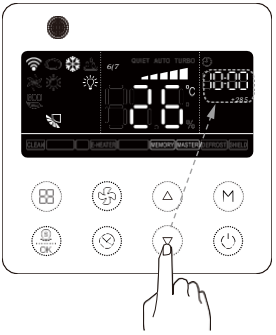

Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az idő beállításához.

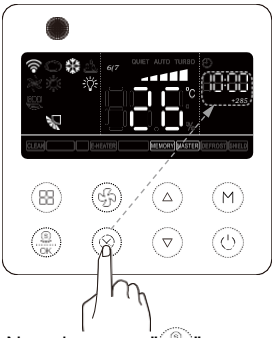

Nyomja meg a " "vagy " " gombot a beállítások megerősítéséhez és mentéséhez.

Működési utasítások

Időzítő beállítása

A vezetékes vezérlőhöz két üzemmód áll rendelkezésre, a "Visszaszámláló időzítő" és az "Ütemezett időzítő", amelyek az alábbiak szerint állíthatók be:

Akár be-, vagy kikapcsolt állapotban van a rendszer, nyomja meg és tartsa lenyomva a "⊞" gombot 5 másodpercig, a vezetékes vezérlő hőmérséklet-kijelzője a kereshető paraméterkódot "F00" jeleníti meg. Ezután nyomja meg a "⊞" gombot további 5 másodpercig, és a paraméterbeállító felületre kerül, és a hőmérséklet-kijelző területén villogó "A01" jelenik meg. Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az "A15"-re való váltáshoz, majd nyomja meg a "M" gombot a beállítási felületre való belépéshez. Ebben az esetben az "A15" már nem villog, miközben a paraméterérték villog. A paraméter megváltoztatásához megnyomhatja a "▲" vagy "▼" gombot: A "00" a "Visszaszámláló időzítőt", a "01" pedig az "Ütemezett időzítőt" jelzi. Végül nyomja meg a "OK" gombot a beállítás befejezéséhez.

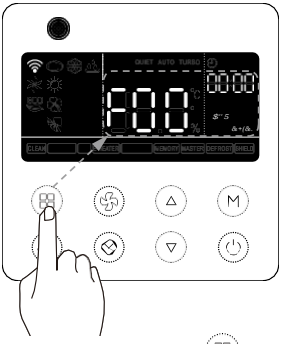

Tartsa lenyomva a "⊞" gombot 5 másodpercig a paraméterkereső üzemmódba való belépéshez.

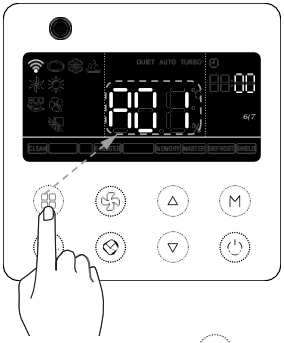

Tartsa lenyomva a "⊞" gombot további 5 másodpercig a paraméterbeállítási módba való belépéshez.

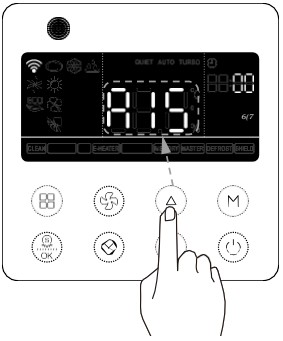

Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az "A15" időzítő üzemmód beállításához.

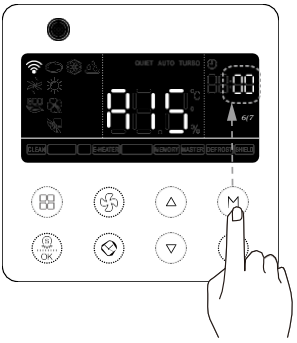

Nyomja meg a "M" gombot az időzítő üzemmód kiválasztásához.

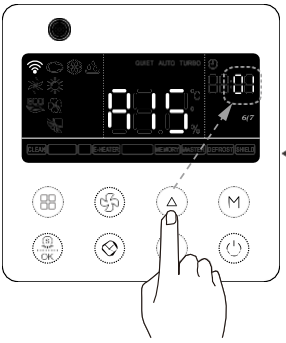

Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az időzítő üzemmód kiválasztásához.
00 a visszaszámláló időzítőt jelzi.
01 az ütemezett időzítőt jelzi.

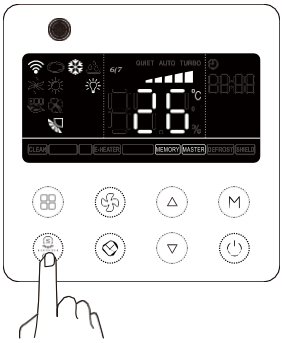

Nyomja meg a "OK" gombot a beállítások megtöréséhez és a kilépéshez.

Működési utasítások

Visszaszámláló időzítő

● Időzítő beállítása

Nyomja meg a "⏲" gombot az Időzítő beállítási felületre való belépéshez. Megjelenik a "00:00" kijelző és a villogó "ÓRA" ikon. Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az időzítő beállításához. Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az időzítő kívánt beállításához, majd nyomja meg a "OK" vagy "⏲" gombot a beállítások megerősítéséhez.
Ezután megjelenik a "HOUR" ikon.

● Időzítő megszüntetése

Ha az időzítő beállítása után megnyomja a "⏲" gombot, a "HOUR" ikon és az időzítő kijelzője eltűnik, és az időzítő törlődik.

Megjegyzés:

1. Időzítő tartomány: (0:30 és 24:00 között)
2. Az idő legalább 0,5 órás (00:30) időközönként jelenik meg. A 0,5h mindig megjelenik , ha az idő 0,5 óránál kisebb.

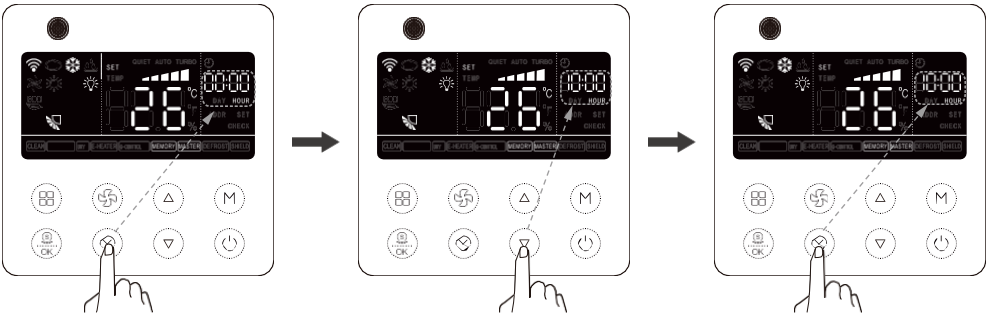

Nyomja meg a "⏲" gombot az időzítő beállítási felületre való belépéshez. Megjelenik a "00:00" kijelző és a "HOUR" ikon

Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az időzítő beállításához.

Nyomja meg a "OK" vagy "⏲" gombot a beállítások megerősítéséhez. Ezután megjelenik a "HOUR" ikon.

Időzített időzítő

Megjegyzés: Kérjük, állítsa be helyesen az órát, mielőtt az időzített időzítőt be(kikapcsolja).

● Időzítő beállítása

Nyomja meg kétszer a "⏲" gombot az időzítő beállítási felületre való belépéshez. Megjelenik a "– –:– –" ikon, és az "ON" ("OFF") ikon villog. Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az idő beállításához a kívánt időre. Ezután nyomja meg a "OK" gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez. Az időzítő "ON" ("OFF") ikonja megjelenik.

● Időzítő megszüntetése

Az időzítő beállítása után nyomja meg kétszer a "⏲" gombot az időzített időzítő ON(OFF) beállítási módba való belépéshez. Ha ismét megnyomja a "OK" gombot, az "ON" ("OFF") ikon eltűnik, és az időzítő megszűnik.

Működési utasítások

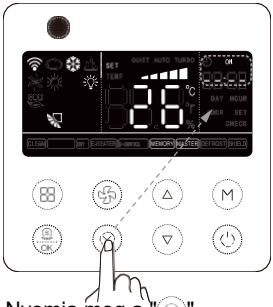

Nyomja meg a "⏲" gombot az időzítő ON beállítási felületre való belépéshez. A "– –:– –" ikon villogó "ON" felirattal jelenik meg.

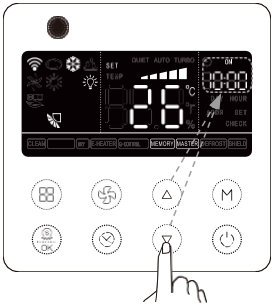

Nyomja meg a " ▲" vagy " ▼" gombot az időzítő beállításához.

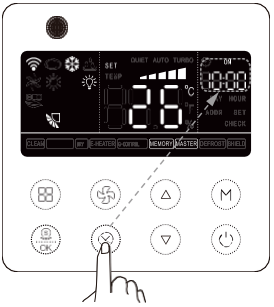

Nyomja meg a "OK" vagy "⏲" gombot a beállítások megerősítéséhez. Ezután megjelenik a "ON" ikon.

ECO beállítás

A Hűtés/Szárítás (fűtés) üzemmódok minimális és maximális hőmérsékleti határértékeit úgy lehet használni, hogy a légkondicionáló egy szűkebb hőmérsékleti tartományban működjön, és így energiát takarítson meg.

- Állítsa be az Eco funkciót:
  Nyomja meg a "⊞" gombot a hűtés/szárítás (fűtés) üzemmódban az Eco funkcióra való átkapcsoláshoz. A "ECO" ikon villog. A "▲" vagy "▼" gomb megnyomása után a Hűtés/Száraz (Fűtés)" minimális (maximális) hőmérsékleti határértékének beállításához nyomja meg a " OK " gombot az Eco funkció bekapcsolásához. Ekkor megjelenik a "ECO" ikon..
- Az Eco funkció megszüntetése:
  Ha az Eco funkció be van kapcsolva, nyomja meg a "⊞" gombot az Eco beállítási módba való átváltáshoz, majd nyomja meg ismét a "OK" gombot. A "ECO" ikon eltűnik, és az Eco funkció megszűnik.
- A hűtés/szárítás kezdeti minimális hőmérsékleti határértéke 26°C-ra, a fűtés kezdeti maximális hőmérsékleti határértéke pedig 22°C-ra van beállítva.

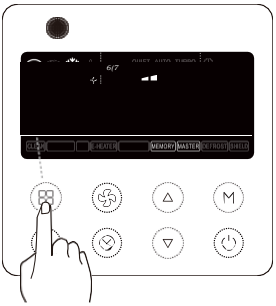

Hűtés/szárítás (fűtés) üzemmódban nyomja meg a "⊞" gombot az Eco beállítási felületre való átváltáshoz. Ekkor a "ECO" ikon villogni fog.

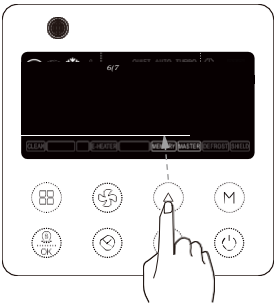

Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a hűtés/szárítás (fűtés) minimális (maximális) hőmérsékleti határértékének beállításához.

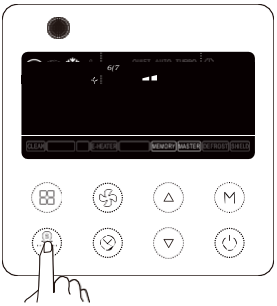

Nyomja meg a "OK" gombot az Eco funkció bekapcsolásához. Ekkor megjelenik a "ECO" ikon.

Működési utasítások

E-HEATER Beállítás

Az E-Heater funkció bekapcsolható a fűtési üzemmódban a fűtési hatás javítása érdekében. Szárító üzemmódban az E-Heater funkció bekapcsolható, hogy megakadályozza az alulfűtött levegő kiáramlását, ami csökkenti a helyiség hőmérsékletét.

Nyomja meg a "⊞" gombot az E-fűtés funkcióra való átkapcsoláshoz. Ekkor a "E-HEATER" ikon villogni fog. Nyomja meg a "OK" gombot a funkció be/ki kapcsolásához.

Megjegyzés: Az E-Heater funkció alapértelmezés szerint fűtési üzemmódban be van kapcsolva.

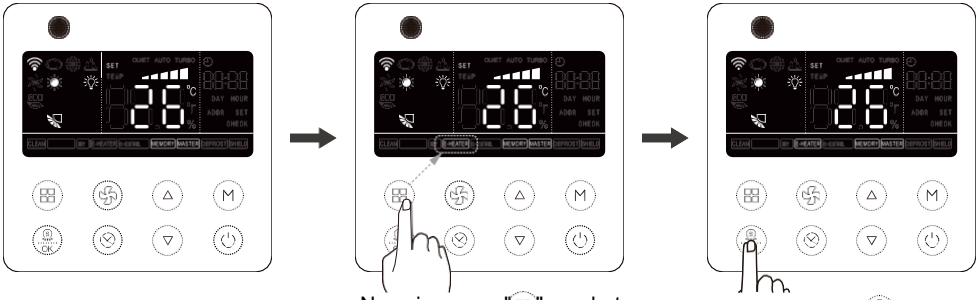

Fűtés/szárítás üzemmódban.

Nyomja meg a "⊞" gombot az E-fűtés funkcióra való átkapcsoláshoz.

Nyomja meg a "OK" gombot az E-Heater funkció be/ki kapcsolásához.

Alvó mód beállítása

Hűtés/Fűtés/Szárító üzemmódban nyomja meg a "⊞" gombot az alvó funkcióra való átkapcsoláshoz, a "☽" ikon villogni fog, majd nyomja meg a "OK" gombot a funkció be/ki kapcsolásához.

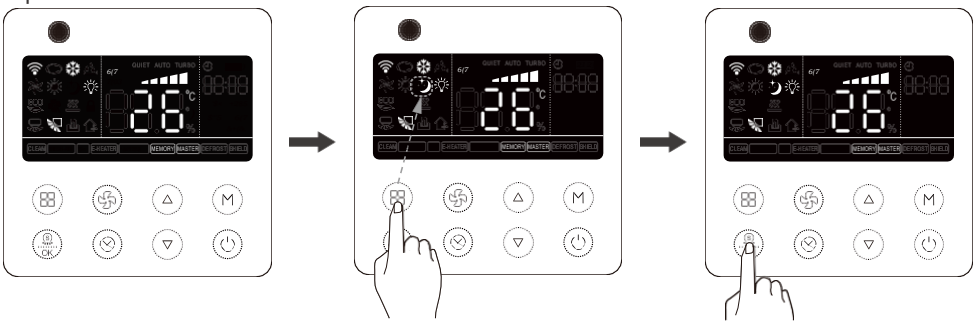

Hűtés/fűtés/szárító módban.

Nyomja meg a "⊞" gombot az alvó módra való átkapcsoláshoz.

Nyomja meg a "OK" gombot az alvó mód ki/bekapcsolásához.

Működési utasítások

Szárító mód bekapcsolása

Szárítás funkció: A légkondicionáló berendezés a készülék kikapcsolása után automatikusan elindul, hogy a beltéri egységben lévő párologtatóban lévő vizet megfújja, hogy elkerülje a penész kialakulását. Hűtés vagy szárító üzemmódban nyomja meg a "⊞" gombot a szárítás funkcióra való átkapcsoláshoz. A "DRY" ikon villog. Nyomja meg a "OK" gombot a funkció be/ki kapcsolásához.

Megjegyzés:

- A szárítási funkció automatikus/ventilátoros/fűtéses üzemmódban nem áll rendelkezésre.
- A szárítás funkció megszüntethető, ha kikapcsoljuk a készüléket.

Hűtési/szárítási módban.

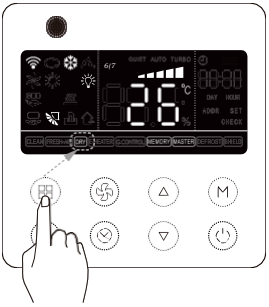

Nyomja meg a "⊞" gombot a szárítási módhoz való átkapcsoláshoz.

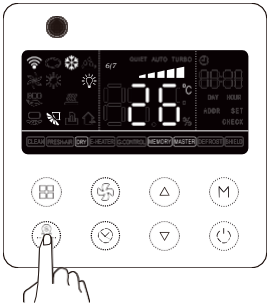

Nyomja meg a "OK" gombot a szárítás elindításához.

CSENDES üzemmód

Nyomja meg a "⊞" gombot a csendes funkcióra való átkapcsoláshoz. A "QUIET" ikon villogni fog. Nyomja meg a "OK" gombot a funkció be/ki kapcsolásához.

Megjegyzés:

- A csendes üzemmódból automatikusan kilép üzemmódváltáskor és a ventilátor sebességének beállításakor.
- A készülék ki-, majd bekapcsolása kikapcsolja a csendes funkciót.
- A "Turbo" és a "Csendes" nem engedélyezhető egyszerre.

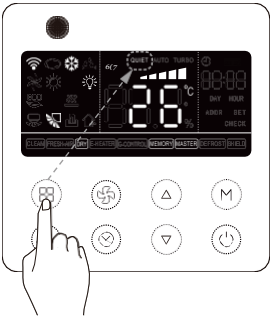

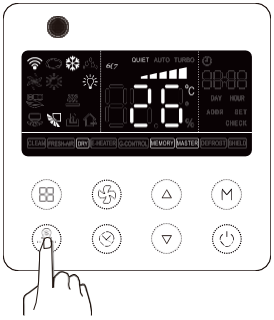

Működési utasítások

EGÉSZSÉG üzemmód

Nyomja meg a "⊞" gombot az egészségfunkcióra való váltáshoz. A "✿" ikon villogni fog.
Nyomja meg a "OK" gombot az egészségfunkció be/ki kapcsolásához.
Megjegyzés: Ez a funkció egyes modelleknél nem áll rendelkezésre.

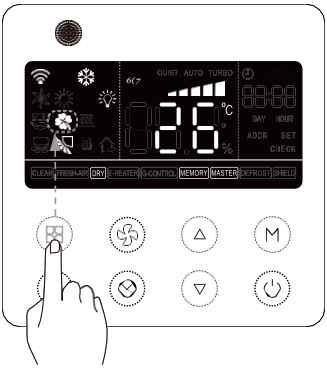

Nyomja meg a "⊞" gombot az egészségfunkcióra való váltáshoz.

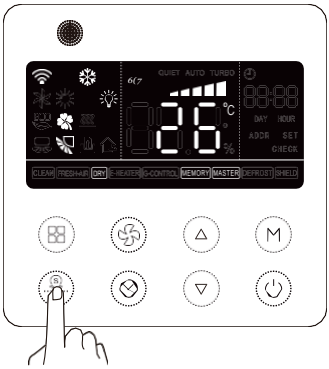

Nyomja meg a "OK" gombot az egészségügyi funkció be/ki kapcsolásához.

LÁMPA beállítása

Nyomja meg a "⊞" gombot a lámpa funkcióra való átkapcsoláshoz. A "💡" ikon villogni fog.
Nyomja meg a "OK" gombot a lámpa funkció be/ki kapcsolásához.
Megjegyzés: A lámpa funkció egyes modelleknél nem áll rendelkezésre.

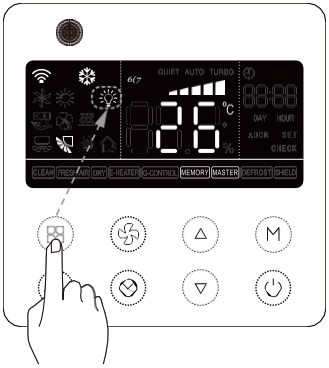

Nyomja meg a "⊞" gombot a lámpa funkcióra való átkapcsoláshoz.

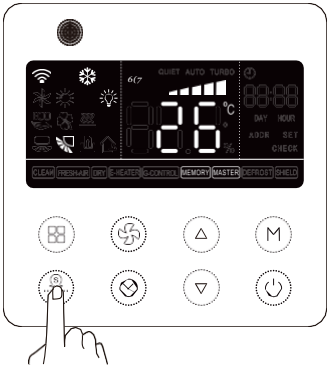

Nyomja meg a "OK" gombot a lámpa funkció be/ki kapcsolásához.

Működési utasítások

Gyerekzár beállítása

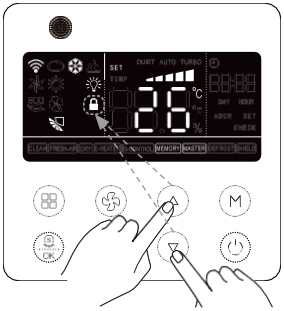

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 5 másodpercig a "▲" és a "▼" gombot a gyermekzár állapotába való belépéshez. Az LCD kijelzőn megjelenik a "🔒". A kilépéshez nyomja meg újra a "▲" és "▼" gombokat 5 másodpercig, ellenkező esetben bármely más gomb megnyomása hatástalan.
Megjegyzés: Gyermekzár állapotban a "Power" gomb kivételével minden gomb árnyékolva lesz, ha hiba lép fel.

Okos leolvasztás

Fűtési üzemmódban, amikor a kültéri egység vezérlője bekapcsolja a leolvasztási funkciót, a légkondicionáló automatikusan bekapcsolja a leolvasztási funkciót, és megjelenik a "leolvasztás" ikon.

Irányított leolvasztás

Ha bekapcsolt állapotban, fűtési üzemmódban, és a hőmérséklet 16 ℃-ra van beállítva, nyomja meg a "▲, ▼, ▲, ▼, ▲ és ▼" gombokat 5 másodpercen belül (6 gombnyomás), hogy az egész beltéri egység rendszerét leolvasztási üzemmódba kényszerítse.
Ebben az esetben a készülék kényszerített leolvasztási üzemmódba lép.
A rendszer csak akkor tud kilépni ebből az üzemmódból, ha a kilépési feltételek teljesülnek, és a többi művelet hatástalan.
Megjegyzés:
A kényszerített leolvasztás funkció csak akkor engedélyezhető, ha a kültéri egység légkompresszora működik.

Paraméter keresés

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "⊞" gombot a vezetékes vezérlőn 5 másodpercig. A vezetékes vezérlő hőmérséklet-kijelzőjének területén megjelenik a kereshető paraméterkód "F00". Ezután nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a keresendő paraméter kiválasztásához. Az időzítő terület megjeleníti a kapcsolódó paraméterértéket. Nyomja meg a "OK" gombot a paraméterkeresés befejezéséhez.

Kereső Paraméter Kód	Paraméter Neve	Paraméter tartomány	Nézet mód
F00	Beállítható paraméterbevitel	-	
F03	A beltéri egység műszaki kódjának és helyének keresése	1~16	1. Az időzítő területen az aktuális beltéri egység műszaki kódja jelenik meg. 2. A meghibásodott beltéri egység helye: Nyomja meg a "M" gombot a beltéri egység helyének eléréséhez. A hozzátartozó beltéri egység hangjelzője 2 másodpercig megszólal. Nyomja meg a "OK" gombot a helymeghatározási menüből való kilépéshez. Az aktuális beltéri egység hangjelzése leáll.
F05	Online beltéri egy-ségek számának keresése	1~16	
F08	A beltéri egység környezeti hőmérséklete	-30 to 90	
F11	A kültéri egység környezeti hőmérséklete	-30 to 90	

Egység Paraméter beállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "⊞" gombot a vezetékes vezérlőn 5 másodpercig. A vezetékes vezérlő hőmérséklet-kijelzőjének területén megjelenik a kereshető paraméterkód "F00". Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 5 másodpercig a "⊞" gombot a vezetékes vezérlőn, hogy belépjen a paraméterbeállítási felületre, és a hőmérséklet-kijelzőn villogó "A00" fog megjelenni. Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a beállítandó paraméter kiválasztásához, majd nyomja meg a "M" gombot. Az időzítő terület a beállítandó paraméterértéket mutatja és villog. A "▲" vagy "▼" gomb megnyomásával módosíthatja a paramétert, végül a beállítás befejezéséhez és az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a "OK" gombot.

Működési utasítások

Paraméter Kód	Paraméter Név	Paramétertartomány és jelentés	Leírás
A01	A fő beltéri egység beállítása	00: ne változtassa meg a beállításokat 01: engedélyezve	1.Ha 00-ra van állítva, az aktuális master és slave állapotok nem változnak; Ha 01-re van állítva, akkor az aktuális beltéri egység lesz a főegység.
A02	Hűtőközeg újra-hasznosítása	00: érvénytelen 01: érvényes	Ha 01-re van állítva, a vezetékes vezérlő kiadja az értékesítés utáni hűtőközeg-újrahasznosítási utasításokat.
A15	Időzítő beállítás	00: visszaszámláló időzítő 01: időzített időzítő	
A16	Időzített időzítők ismétlési érvényessége	00: ismétlés érvénytelen 01: ismétlés érvényes	
A19	Beállított hőmérséklet automatikus hűtési módban	17°C és 31°C között	
A20	Beállított hőmérséklet automatikus fűtési üzemmódban	16°C és 30°C között	
LL	Teszt	00: nem tesztelve 01: tesztelve	

Wi-Fi Csatlakozás

A vezetékes vezérlő indításkor önellenőrzést végez, hogy ellenőrizze, hogy a Wi-Fi funkció rendelkezésre áll-e.

1. Ha a Wi-Fi funkció rendelkezésre áll, akkor a "" ikon jelenik meg, és a következők érvényesek: A vezetékes vezérlőn megjelenik a " " és villog, ha nincs kapcsolat a kiszolgálóval. Ha szerverhez csatlakozik, a vezetékes vezérlő a szerverrel való kapcsolat jelerősségének megfelelő ikont jeleníti meg. Ha a vezetékes vezérlő nem tud Wi-Fi modult érzékelni, vagy ha a Wi-Fi modul hibás, a Wi-Fi ikon nem jelenik meg, és a hőmérséklet kijelző területén 10 másodpercenként 1 másodpercig az "A4" hibakód jelenik meg. Bármelyik gomb megnyomásakor az "A4" hibakód elrejtődik, és a vezetékes vezérlő normál módon jeleníti meg a kijelzőt. Ha a vezetékes vezérlő 5 percig inaktív, az "A4" hibakód ismét megjelenik a fent említett módon.

Gombműveletek

A hotspot és a kiszolgáló újbóli kiválasztásához a következőképpen járjon el: Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a "" gombot, hogy belépjen az STA üzemmódba a hálózat újrakonfigurálásához.

2. Ha a Wi-Fi funkció nem biztosított, a Wi-Fi ikon és a hibakód nem jelenik meg.

Hibakódok

Hibakód

Ha rendszerhiba lép fel, a hibakód megjelenik a vezetékes vezérlő hőmérséklet-kijelzőjén. Ha egyszerre több hiba lép fel, a hibakódok egymás után jelennek meg. Hiba esetén azonnal kapcsolja le a készüléket, kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és forduljon a szervizközponthoz.

- Ha más kódok jelennek meg, kapcsolja ki a készüléket, és forduljon a szervizközponthoz.
- Ha az LCD kijelzőn a "CL" kód és a "CLEAN" ikon jelenik meg, kérjük, kapcsolja ki és tisztítsa meg a szűrőt. A szűrő tisztítása után szerelje vissza, és kapcsolja be újra a készüléket. A kód és az ikon eltűnik.

Hibakód	Név
CL	Szűrőtisztítás emlékeztető
A4	Nem sikerült kommunikálni a Wi-Fi modullal
E0	Túlmelegedés elleni védelem
E1	Túlterhelés elleni védelem
E4	Rendszer magasnyomás elleni védelme
E5	Rendszer alacsony nyomás elleni védelme
Eb	A rendszer nagynyomású alacsony nyomású védelme
Ed	Nyomáskivétel elleni védelem
EE	A rendszer alacsony hőmérséklet elleni védelme
EF	A névleges kapacitás-arány túl alacsony
EH	A névleges kapacitás-arány túl alacsony
EJ	A rendszer nyomásaránya túl alacsony elleni védelem
EL	A rendszer nyomásaránya túl magas elleni védelem
H1	Kompresszor indítási hiba elleni védelem
H4	Kompresszor modul védelme
H5	Kompresszor modul túlmelegedés elleni védelem
L0	Jumper sapka hiba
L3	Beltéri egység kommunikációs hiba
L5	Beltéri egység EEPROM hiba
L6	Kültéri egység kommunikációs hiba

Hibakód	Név
L7	Vezetékes vezérlő kommunikációs hiba
L8	Vízszivattyú hiba
L9	Víz teljes körű védelme
LH	Kapacitás tárcsázási kivétel
Ln	Nincs cím a beltéri egységben
Lo	Nincs fő beltéri egység a rendszerben
LU	Beltéri egység teljes hiba
PJ	Hűtőközeg hiánya elleni védelem
PP	A beltéri egység hiánya hiba
U0	Beltéri környezeti hőmérséklet-érzékelő nyitott/rövidzárlat
Un	Beltéri cső bemeneti hőmérséklet-érzékelő hiba
Uo	Beltéri csővezeték kimeneti hőmérséklet-érzékelő hiba
U2	Kültéri környezeti hőm-érzékelő nyitott/rövidzárlatos áramkör
U4	Kültéri kifúvógáz-hőmérsékletérzékelő nyitott/rövidzárlatos áramkör
Ub	Az al-hűtő hűtőfolyadék kimeneti hőmérséklet-érzékelőjének hibája
UJ	Kültéri egység leolvasztási hőmérséklet érzékelő hiba
UL	A rendszer hőcserélő kifúvógáz-hőmérséklet érzékelőjének hibája
UP	Bemeneti cső hőmérséklet-érzékelő hibája
Uq	Kimeneti cső hőmérséklet-érzékelő hibája
UU	Alhűtő kimeneti hőmérséklet-érzékelő hibája

ENGLISH

Content

User Instructions **20**

Installation and Disassembly **20**

Installation Place and Installation Requirements 20
Installation of the Signal Wire 20
Installation of Wired Controller 22
Disassembly the Wired Controller 23

Display and Installation instruction **24**

Liquid crystal display 24
Bottoms 25

Operation Instruction **26**

On/Off 26
Mode Setting 26
Temperature Setting 26
Fan Speed Setting 26
Swing Setting 27
Clock Setting 27
Timer Setting 28
Eco Setting 30
E-HEATER Setting 31
Sleep Setting 31
DRY Setting 32
QUIET Setting 32
HEALTH Setting 33
LAMP Setting 33
Child lock Setting 34
Smart Defrost 34
Forced Defrost 34
Parameter Search 34
Unit Parameter Setting 35
Wi-Fi Connection 36

Error Code **37**

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

User Instructions

Please carefully read this manual before installation and use of this product.

- Do not install or remove the wired controller by yourself. If necessary, please contact the after- sales serviceman.
- Do not install the wired controller in the humid area or under direct sunlight.
- Do not beat, toss, or frequently assemble/disassemble the wired controller.
- Do not operate the wired controller with wet hands.
- This wired controller is applicable to various kinds of air conditioners, while some specific functions unavailable to the duct type air conditioners will not be covered in this manual.

Installation and Disassembly

Installation Place and Installation Requirements

- Do not install the wired controller in the humid area or under direct sunlight
- Do not install the wired controller close to the high-temperature object or place where is easy to splash on the wired controller.
- Do not install the wired controller directly opposite to the window so as to avoid improper operation caused by the interference of the neighbor's same model wired controller.
- Please cut off the power supply of wires embedded in the wall. No operation is allowed with electricity.
- To avoid abnormal operation caused by electromagnetic interference or other causes, please take notice of the following statements during wiring.
  1. Be sure the communication line is wired into the correct port, otherwise it would lead to communication fault.
  2. The communication line (wired controller) and power line must be separated with the minimal distance of 20cm, otherwise it would lead to communication fault.
  3. If the air conditioner is installed where is easy to suffer electromagnetic interference, the communication line of the wired controller must be shielded twisted pair.

Installation of the Signal Wire

1. Open the indoor unit electric box cover.
2. Make the signal line go through the rubber band
3. Insert the signal wire port in the 4-seat needle which on the indoor unit circuit board.
4. Tightly fix the signal wire with wire ties.

Notice:

The communication distance between main board and wired controller can reach 20m. (The recommended length is 8m)

Installation and Disassembly

Installation of Wired Controller

The simple installation step of wired controller is as shown on the figure, please notice below issues:

- Pull out the 4 core twisted pair wire from the mounting hole and pass this line through the oblong hole located at the bottom of the wired controller.
- Use M4×25 screws to fix the base plate together with installation hole of the wall.
- Insert the through signal wire in the slot on the wired controller , also lock the wired controller panel and base plate together.
- Then use ST2.2×4.5 screw to fixed the wired controller panel and base plate together.

Wired controller installation steps:

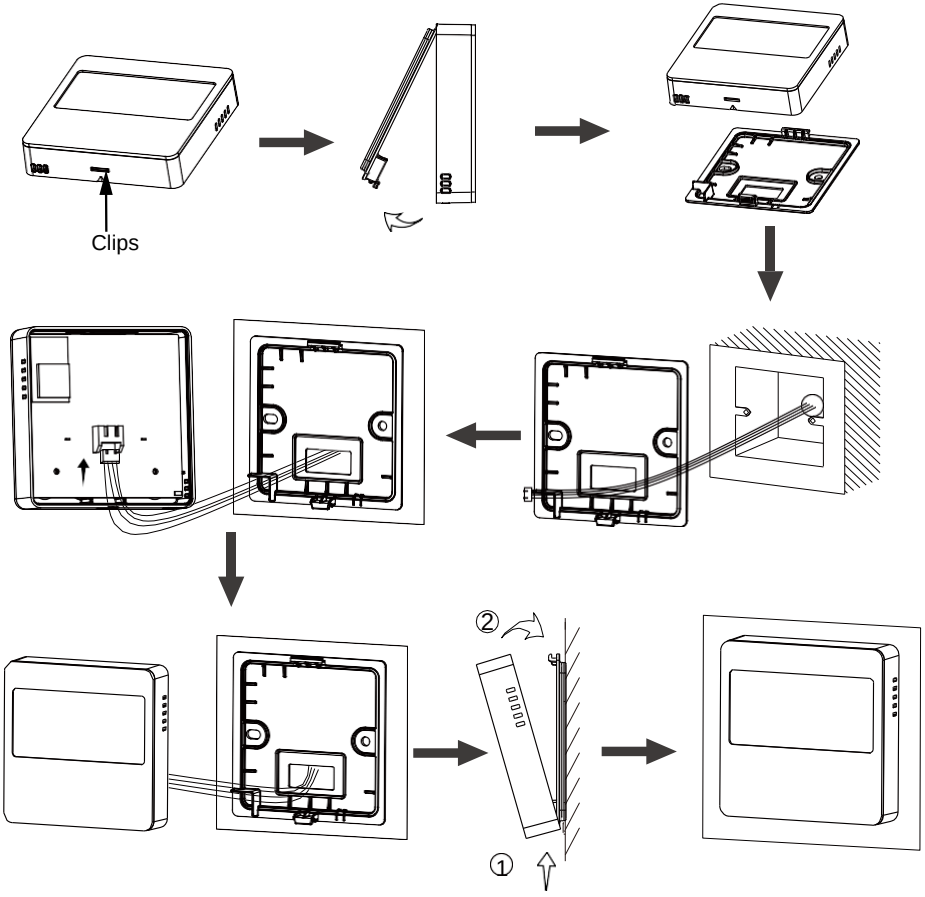

Installation and Disassembly

Disassembly the Wired Controller

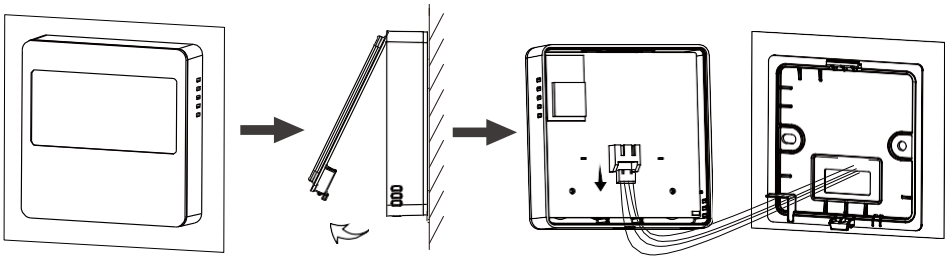

Display and Installation instruction

Liquid crystal display

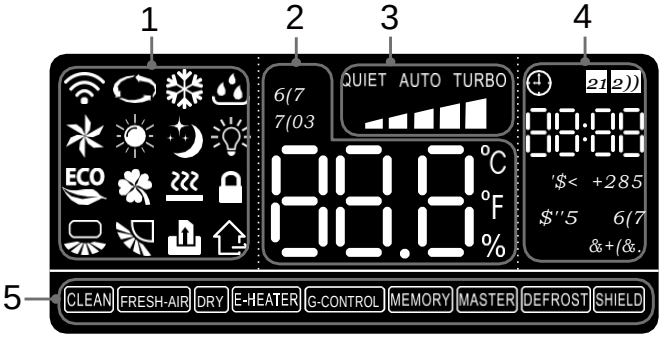

NO.	Icon Name	Icon Instruction
1	Wifi	Wi-fi Is On
	Auto	Operating In Auto Mode
	Cooling	Operating In Cooling Mode
	Dry	Operating In Dry Mode
	Fan	Operating In Fan Mode
	Heating	Operating In Heating Mode
	Sleep	Sleep Function Status
	Lamp	Lamp Function Status
	Eco	Eco Function Status
	Health	Health Function Status
	Floor Heating	Floor Heating Function Status
	Child Lock	Child Lock Function Status
	Horizontal Swing	Horizontal Swing Function Status
	Vertical Swing	Vertical Swing Function Status
	Access Control	Plug And Unplug Status
	Out	Out Function Status

NO.	Icon Name	Icon Instruction
2	TEMP.	Ambient Temp. / Setting Temp.
3	Fan Speed	Current Setting Fan Speed
4	Timer	Timier Status
5	Clean	Clean Function Status
	Fresh-Air	Fresh Air Function Sta-tus
	Dry	Dry Function Status
	E-Heater	E-Heater Function Sta-tus
	G-Control	/
	Memory	Memory Function Status
	Master	Indicates That The In-door Unit Is The Master System
	Defrost	Defrost Function Status
	Shield	/

Display and Installation instruction

Bottoms

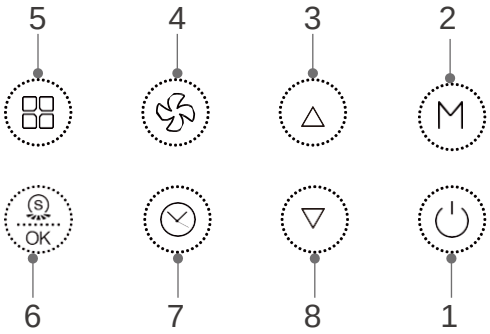

No.	Button Name	Button Instruction
1	Switch	Turn on/off unit
2	Mode	Select the operating mode : Auto, Cooling,Dry,Fan,Heating
3	▲	1. Setting operating temp., range:16-31°C (61°F-88°F) 2. Setting timer time, range: 0.5-24 hour
8	▼	
4	Fan	Adjust fan speed
5	Function	Select Clean, Eco, Sleep, Turbo, Quiet, etc. Fuctions.
6	Swing/OK	1. Turn on/off Swing function. 2. Turn on/off function
7	Timer	Setting timer on/off

Operation Instruction

On/Off

Press the " ⏻ " button to turn on or off the unit.

Mode Setting

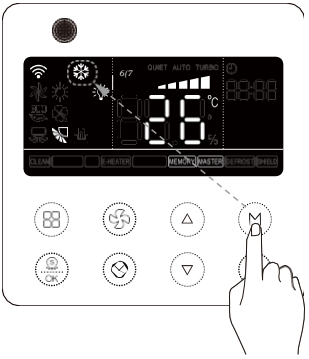

In on-state, press the " M " button to switch the operation modes as the sequence shown in below:



Note:
You cannot set to a mode from the wired controller of the indoor unit that conflicts with the master wired controller of an indoor unit.

Temperature Setting

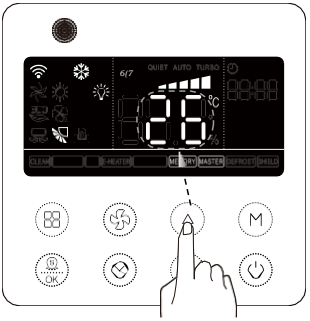

Press "▲" or "▼" button to increase or decrease setting temperature in on-state of the unit. If press either of them continuously, temperature will be changed rapidly.
Temperature setting range is 16°C~31°C (61°F-88°F).

Note:
In Auto mode, the setting temperature is un-adjustable.

Fan Speed Setting

Press " 🌀 " button, fan speed of indoor unit will change as the sequence below:

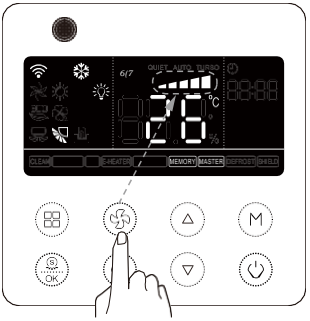

Note:

- After in stallation completed, wired controller will detect the unit type automatically. Different types may have different ways of fan speed display, it can be divided into the 2 kinds above.
- In dry mode, the fan speed is default to low fan speed and can not be adjusted.
- When set the auto mode, the indoor fan speed will be changed according to the indoor ambient temp., The fan speed strip is not displayed.

Operation Instruction

Swing Setting

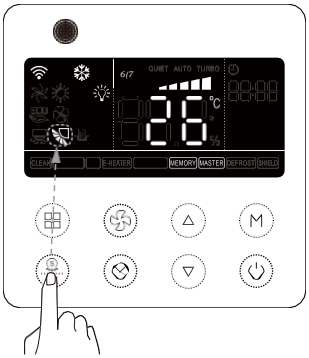

With the wired controller off, press the " " and"▲" button for 5 seconds to switch between regular swing and fixed swing.

- **Regular Swing**

  Press the " " button with the power on to turn the auto swing function on/off.

- **Fixed Swing**

  When powered on, the swing mode changes in the sequence shown below each time you press the " " button:

Clock Setting

Whether the system is on or off, press and hold the " " button for 5 seconds to access the system clock menu. The " " icon will appear and the " " icon will flash while the timer area displays the current system clock. Press the "▲" or "▼" button to adjust the time (press the "▲" or "▼" button to increase or decrease by 1min or press and hold the "▲" or "▼" button for 5 seconds to increase or decrease by 10min). After the clock adjustment has been completed, press the " " or " " button to save your settings and exit.

Note:

When the timer mode of the wired controller is set to "Countdown Timer", the clock is not displayed.

For details about how to set the timer, refer to "Timer Setting".

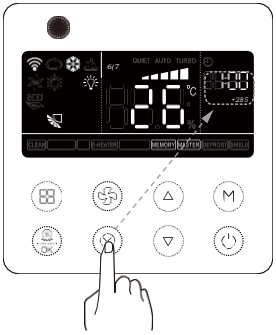

Press and hold the " " button for 5 seconds to access the clock setting.

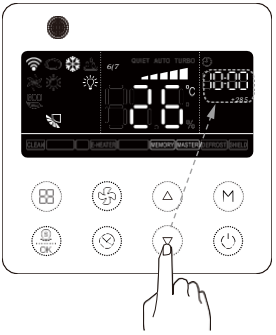

Press the "▲" or "▼" button to adjust time.

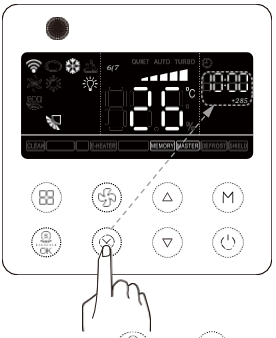

Press the " "or" " button to confirm and save settings.

Operation Instruction

Timer Setting

There are two modes available for the wired controller, "Countdown Timer" and "Scheduled Timer", which can be set as below:

Whether the system is on or off, press and hold the " " button for 5 seconds, the temperature display area of the wired controller will display the searchable parameter code "F00". Then, press the " " button for another 5 seconds and you will be directed to the parameter setting interface and the temperature display area will show a flashing "A01". Press the "▲" or "▼" button to switch to "A15" and then press the " " button to enter the setting interface. In this case, "A15" will not flash any more while the parameter value flashes. You can press the "▲" or "▼" button to change the parameter: "00" indicates "Countdown Timer" and "01" indicates "Scheduled Timer". Finally, press the " " button to complete your setting.

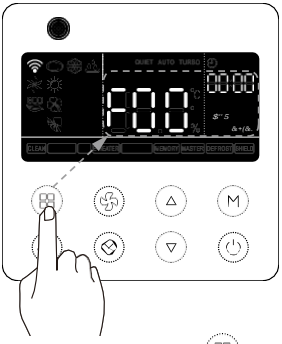

Press and hold the " " button for 5 s Econds to enter parameter search mode.

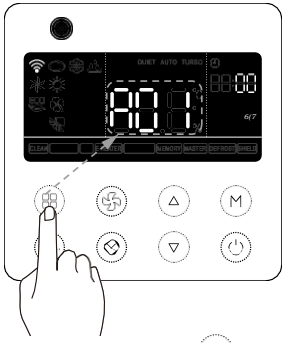

Press and hold the " " button for another 5 seconds to enter parameter setting mode.

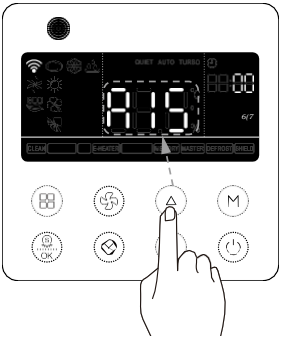

Press the "▲" or "▼" button to switch to "A15" timer mode setting.

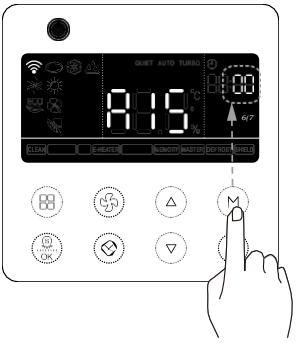

Press the " " button to enter timer mode selection.

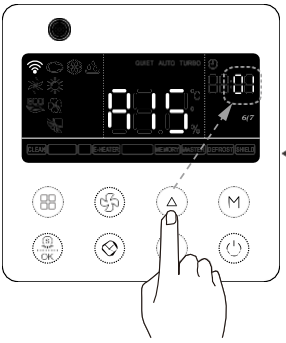

Press the "▲" or "▼" button to select the timer mode.
00 indicates Countdown Timer.
01 indicates Scheduled Timer.

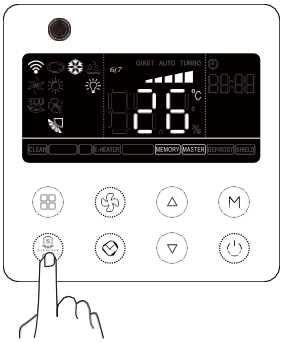

Press the " " button to save your settings and exit.

Operation Instruction

Countdown Timer

● Set Timer

Press the " " button to enter the Timer OFF (ON) setting interface. The " 00:00" display and a flashing "HOUR" icon will appear. Press the "▲" or "▼" button to adjust the timer to your desire and then press the " " or " " button to confirm your settings.The "HOUR" icon will then appear.

● Cancel Timer

When you press the " " button after the timer has been set, the "HOUR" icon and timer display will disappear and the timer is cancelled.

Note:

1.Timer range: 0.5 to 24h (0:30 to 24:00)

2.The time is displayed at a minimum interval of 0.5h(00:30). 0.5h is always displayed when the time is less than 0.5 h.

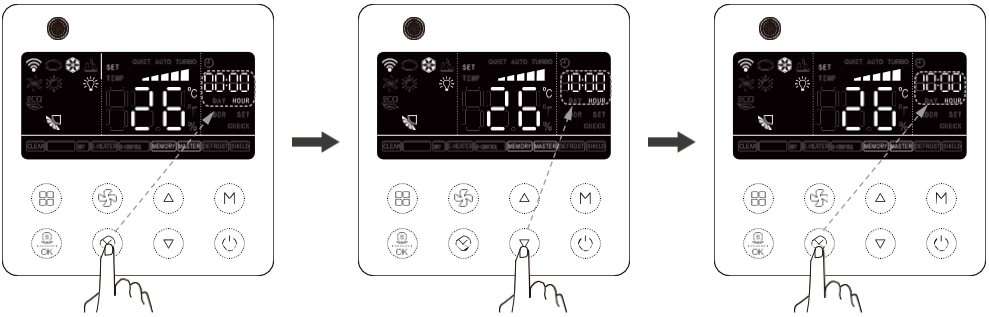

Press the " " button to enter the timer setting interface. The " 00:00" display appears and the "HOUR" icon.

Press the "▲" or "▼" button to adjust the timer.

Press the " " or " " button to confirm your settings. The "HOUR" icon will then appear.

Scheduled Timer

Note: Please correctly set the clock before setting scheduled timer ON(OFF).

● Set Timer:

Press the " " button twice to enter the timer ON(OFF) setting interface.The " – –:– – " icon will appear and the "ON" ("OFF") icon flashes. Press the "▲" or "▼" button to adjust the time to your desire. Then, press the " " button to save your settings and exit. The timer "ON" ("OFF") icon will be displayed.

● Cancel Timer:

After the timer is set, press the " " button twice to enter the scheduled timer ON(OFF) setting mode. When you press the " " button again, the "ON" ("OFF") icon disappears and the timer is cancelled.

Operation Instruction

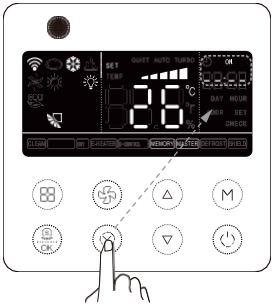

Press the "" button to enter the timer ON setting interface. The "– –:– – " icon will be displayed with a flashing "ON" icon.

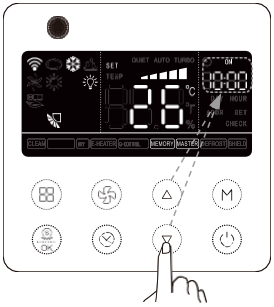

Press the " ▲" or " ▼" button to adjust the timer.

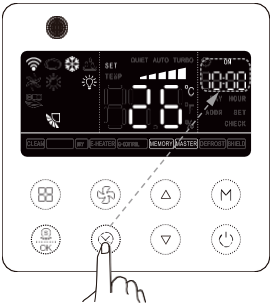

Press the" " or " " button to confirm your settings. The "ON" icon will then appear.

Eco Setting

The minimum and maximum temperature limits for Cooling/Dry (Heating) modes can be used so that the Air conditioner operates in a narrower temperature range and thus saves energy.

- Set the Eco function:

  In Cooling/Dry (Heating) mode, press the " " button to switch to the Eco function. The "ECO" icon flashes. After pressing the "▲" or "▼" button to set the minimum (maximum) temperature limit for Cooling/Dry (Heating)", press the " " button to turn on the Eco function. The ECO" icon will then appear.
- Cancel the Eco function:

  With the Eco function on, press the " " button to switch to the Eco setting mode, and press the " " button again. The ECO icon will disappear and the Eco function is cancelled.
- The initial minimum temperature limit for cooling/dry is set to 26°C and the initial maximum temperature limit for heating is set to 22°C.

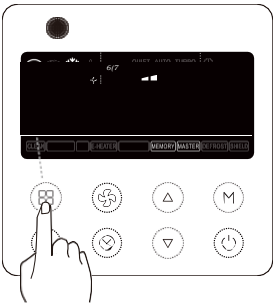

In Cooling/Dry (Heating)mode, press the " " button to switch to the Eco setting interface. The "ECO" icon will then flash.

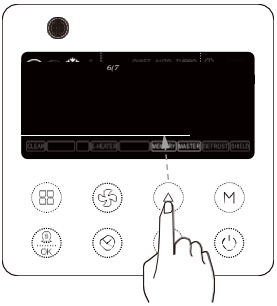

Press the "▲" or "▼" button to set the minimum (maximum) temperature limit for cooling/ dry (heating).

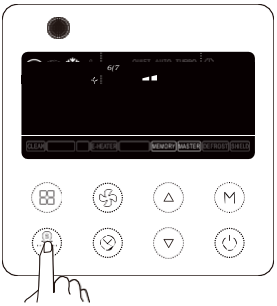

Press the " " button to turn on the Eco function. The "ECO " icon will then appear.

Operation Instruction

E-HEATER Setting

The E-Heater function can be turned on under the heating mode to improve the heating effect. In dry mode, the E-Heater function can be turned on to prevent under-heated air from flowing out, which will reduce the room temperature.

Press the " " button to switch to the E-Heater function. The " E-HEATER " icon will then flash.

Press the " " button to turn this function on/off.

Note: The E-Heater function is turned on by default in heating mode.

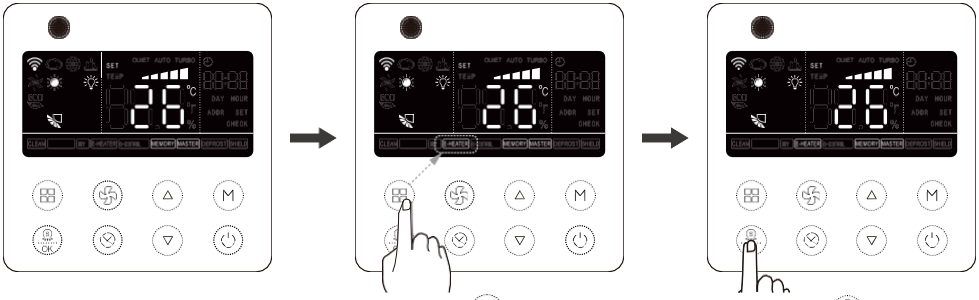

In heating/dry mode.

Press the " " button to switch to the E-Heater function.

Press the " " button to turn the E-Heater function on/off.

Sleep Setting

In Cooling/Heating/Dry mode, press the " " button to switch to the Sleep function, the " " icon will flash, then press the " " button to turn the function on /off.

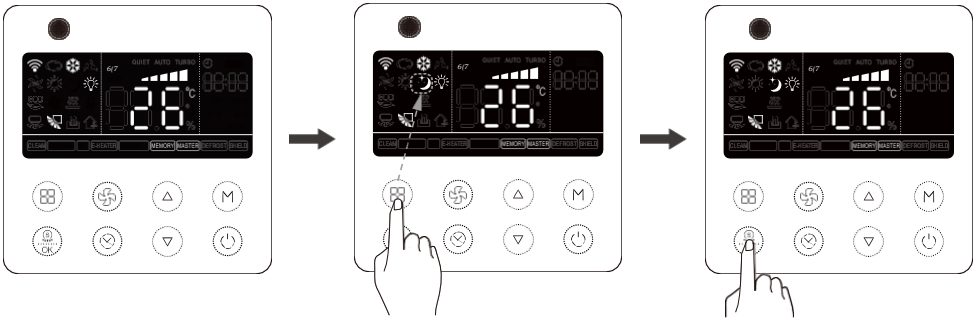

In cooling/heating/dry mode.

Press the " " button to switch to the Sleep function.

Press the " " button to turn the Sleep function on/off.

Operation Instruction

DRY Setting

Dry function: After the unit is turned off, the air conditioner runs automatically to blow-dry the water in the evaporator in the indoor unit to avoid the build-up of mildew.

In cooling or dry mode, press the " " button to switch to the dry function. The " DRY " icon flashes. Press the " " button to turn this function on/off.

Note:

- The dry function is unavailable in auto/fan/heating mode.
- The dry function can be cancelled when powered off.

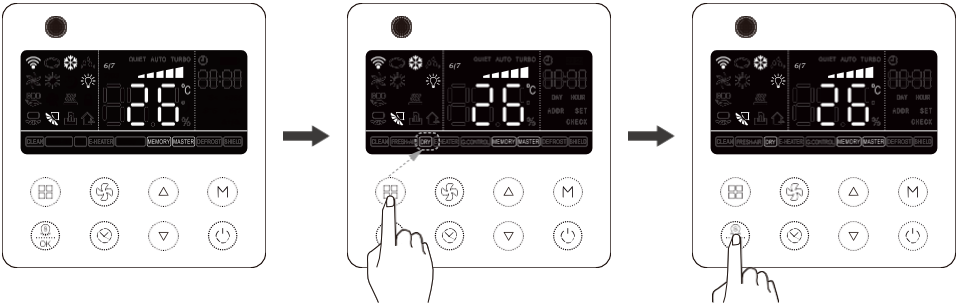

In cooling/dry mode.

Press the " " button to switch to the dry.

Press the " " button to turn the dry.

QUIET Setting

Press the " " button to switch to the quiet function. The " QUIET " icon will flash. Press the " " button to turn the function on/off.

Note:

- Quiet mode exits automatically when switching modes and adjusting the fan speed.
- Powering off and then on will turn off the quiet function.
- "Turbo" and "Quiet" cannot be enabled at the same time.

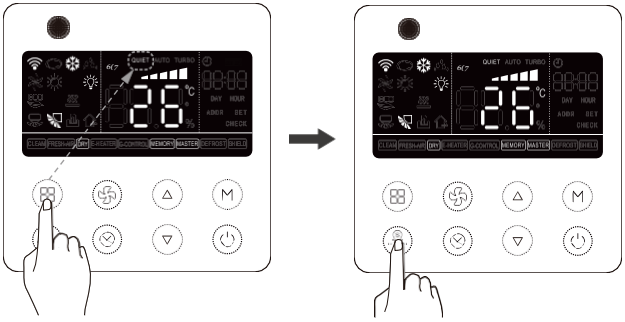

Operation Instruction

HEALTH Setting

Press the " " button to switch to the health function. The " " icon will flash. Press the " " button to turn the health function on/off.
Note: This function is unavailable for some models.

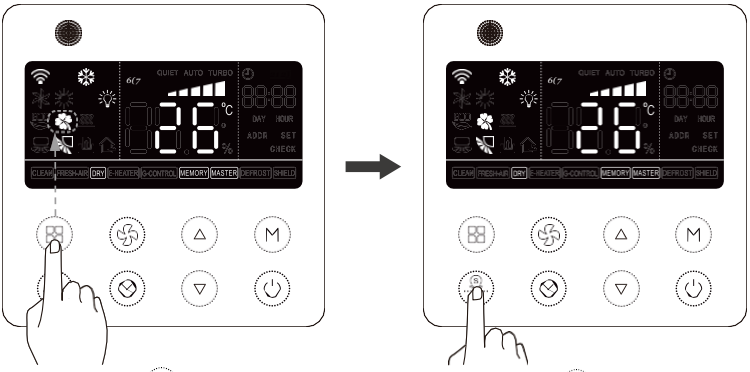

Press the " " button to switch to the health function.

Press the " " button to turn the health function on/off.

LAMP Setting

Press the " " button to switch to the lamp function. The " " icon will flash. Press the " " button to turn the lamp function on/off.
Note: The lamp function is unavailable for some models.

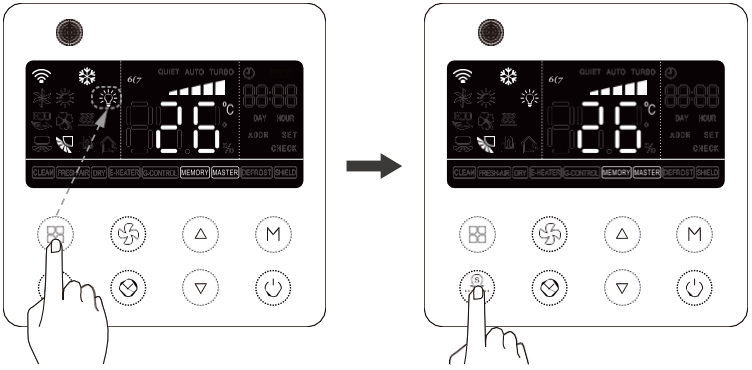

Press the " " button to switch to the lamp function.

Press the " " button to the lamp function on/off.

Operation Instruction

Child lock Setting

Press and hold the "▲" and "▼" buttons at the same time for 5 seconds to enter the child lockstate. "🔒" is displayed on the LCD. Press the "▲" and "▼" buttons again for 5 seconds to exit, otherwise, pressing any other buttons will have no effect.

Note: In child lock state, all buttons except for the "Power" button will be shielded when a fault occurs.

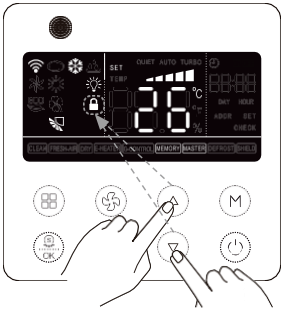

Smart Defrost

In heating mode, when the defrost function is turned on by the controller of an outdoor unit, the air conditioner will automatically turn on the defrost function and the "defrost" icon is displayed.

Forced Defrost

When powered-on, in the heating mode, and the temperature is set to 16℃ , press the "▲, ▼, ▲, ▼, ▲ and ▼" buttons within 5 seconds (6 button presses) to force the whole indoor unit system into the defrost mode. In this case, the unit enters the forced defrost mode. The system can exit this mode only when exiting conditions are met, and the other operations are ineffective.

Note:

The forced defrost function can be enabled only when the air compressor of an outdoor unit is operating.

Parameter Search

Press and hold the " ⊞ " button on the wired controller for 5 seconds. The temperature display area of the wired controller will display the searchable parameter code "F00". Then, press the "▲" or "▼" button to select the parameter to search. The timer area displays the related parameter value. Press the " OK " button to exit parameter searching.

Search Parameter Code	Parameter Name	Parameter Range	View Mode
F00	Settable parameter entry	-	
F03	Search for indoor unit engineering code and location	1~16	1.The Timer area displays the current indoor unit engineering code. 2. Location of a faulty indoor unit: Press the " M " button to access the location of an indoor unit. The buzzer of the associated indoor unit will sound for 2 seconds. Press the " OK " button to exit location menu. The buzzer of the current indoor unit will stop.
F05	Search for number of online indoor units	1~16	
F08	Ambient temperature of an indoor unit	-30 to 90	
F11	Ambient temperature of an outdoor unit	-30 to 90	

Unit Parameter Setting

Press and hold the " " button on the wired controller for 5 seconds. The temperature display area of the wired controller will display the searchable parameter code "F00". Then, press and hold the " " button on the wired controller again for 5 seconds to enter the parameter setting interface and the temperature display area will show a flashing "A00". Press the "▲" or "▼" button to select the parameter to set and then press the " M " button. The timer area displays the parameter value to set and flashes. You can press the "▲" or "▼" button to change the parameter and finally, press the " OK " button to complete the setting and return to the previous menu.

Set Parameter Code	Parameter Name	Parameter Range and Meaning	Description
A01	Setting for a master indoor unit	00: do not change settings 01: enabled	1.When set to 00, the current master and slave states are not changed; When set to 01, the current indoor unit will be changed to the master.
A02	Refrigerant recycling	00: invalid 01: valid	When set to 01, the wired controller issues the after-sales refrigerant recycling instructions.
A15	Timer setting	00: countdown timer 01: scheduled timer	
A16	Scheduled timers repetition validity	00: repetition invalid 01: repetition valid	
A19	Set temperature in auto cooling mode	17°C to 31°C	
A20	Set temperature in auto heating mode	16°C to 30°C	
LL	Test	00: not testing 01: testing	

Wi-Fi Connection

The wired controller will perform self-tests on startup to check whether the Wi-Fi feature is provided.

1. If the Wi-Fi feature is provided, the " " icon will display, and the following applies:
   The wired controller displays " " and flashes when there is no connection with a server. When connected to a server, the wired controller will display an icon according to the connection signal strength with the server. When the wired controller cannot detect a Wi-Fi module or when the Wi-Fi module is faulty, the Wi-Fi icon will not be displayed and the temperature display area will show the fault code "A4" for 1 second every 10 seconds. When any button is pressed, the fault code "A4" is hidden and the wired controller displays as normal. When the wired controller is inactive for 5 minutes, the fault code "A4" is displayed again as mentioned above.

Button operations

To reselect a hotspot and server, proceed as follows:

Press and hold the " " button for 5 seconds to enter the STA mode to reconfigure the network.

2. If the Wi-Fi feature is not provided, the Wi-Fi icon and fault code are not displayed.

Error Code

Error Code

When a system error occurs, an error code will be shown on the temperature display area of the wired controller. When multiple errors occur simultaneously, the error codes are shown in succession. When an error occurs, please shut down the unit immediately, cut off the mains switch and contact the service centre.

- If other codes are shown, please shut down and contact the service centre.
- If the "CL" code and " CLEAN " icon are displayed on the LCD, please shut down and clean the filter. After cleaning the filter, reinstall it and power on again. The code and icon will disappear.

Fault Code	Name
CL	Filter cleaning reminder
A4	Failed to communicate with the Wi-Fi module
E0	Exhaust overheat protection
E1	Over-load protection
E4	System high-pressure protection
E5	System low-pressure protection
Eb	System high-pressure low-pressure protection
Ed	Pressure exception protection
EE	System exhaust low-temperature protection
EF	Rated capacity ratio is too low
EH	Rated capacity ratio is too high
EJ	System pressure ratio too low protection
EL	System pressure ratio too high protection
H1	Compressor startup failure protection
H4	Compressor module protection
H5	Compressor module overheating protection
L0	Jumper cap fault
L3	Indoor unit communication fault
L5	Indoor unit EEPROM fault
L6	Outdoor unit communication fault

Fault Code	Name
L7	Wired controller communication fault
L8	Water pump fault
L9	Water full protection
LH	Capacity dial-up exception
Ln	No address on the indoor unit
Lo	No master indoor unit available in the system
LU	Indoor unit total fault
PJ	Refrigerant absence protection
PP	Indoor unit absence fault
U0	Indoor ambient temp. sensor open/short circuit
Un	Indoor pipe inlet temp. sensor fault
Uo	Indoor pipe outlet temp. sensor fault
U2	Outdoor ambient temp. sensor open/short circuit
U4	Outdoor exhaust temp. sensor open/short circuit
Ub	Sub-cooler coolant outlet temp. sensor fault
UJ	Outdoor unit defrost temp. sensor fault
UL	System heat exchanger exhaust temp. sensor fault
UP	Inlet pipe temp. sensor fault
Uq	Outlet pipe temp. sensor fault
UU	Sub-cooler outlet temp. sensor fault

Skyworth
Your Air, We Care

Skyworth Magyarország

1211 Budapest, Öntöde u. 6.
Tel. +36 1 425 03 53 Mail: info@skyworth.hu
www.skyworth.hu

SKY MUI FILWI-FI 19HU/GB